

# Руководство пользователя электронной сигареты Wismec Active

## Важно:

Благодарим вас за выбор продукта компании Wismec! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием устройства чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш веб-сайт: <http://www.wismec.com>.

## Функции кнопок:

**Кнопка «Play»:** Для воспроизведения музыки или паузы, нажмите на кнопку.

**Кнопка «Prev» (Назад):** Коротко нажмите на кнопку для возврата к предыдущей песне;

Удерживайте кнопку для уменьшения громкости.

**Кнопка «Next» (Далее):** Коротко нажмите на кнопку для перехода к следующей песне;

Удерживайте кнопку для увеличения громкости.

**Кнопка включения/выключения:** Удерживайте кнопку для активации функции Bluetooth и её отключения.



## Характеристики

- Размер: 55,6\*26,6\*94,5 мм;
- Вес: 166,4 г
- Тип коннектора: 510
- Режим вывода: режим VW / Bypass / TC-Ni/TC-Ti / TC-SS / TCR
- Выходная мощность: 1-80 Вт
- Диапазон сопротивления: 0,05-1,5 Ом для режимов TC и 0,05-3,5 Ом для режима VW
- Диапазон температур: 100-315 °C / 200-600 °F (режимы TC)
- Максимальный зарядный ток: 2 А
- Максимальный выходной ток: 50 А
- Диапазон выходного напряжения: 0,5-9 В

## Как пользоваться :

- 1. Включение/выключение:** Нажмите основную кнопку пять раз для включения устройства. Повторите для выключения. (Важно: Пожалуйста, перед использованием установите подходящую мощность для вашего атомайзера.)
- 2. Парение:** Присоедините атомайзер к устройству (поддерживайте чистоту и сухость резьбовых соединений). Установите нужный режим и мощность. Удерживайте кнопку одновременно со вдохом и отпустите по завершении.
- 3. Стелс-режим:** На включенном устройстве одновременно удерживайте основную кнопку и левую кнопку регулировки. В этом режиме дисплей будет отключен.
- 4. Блокировка кнопок:** На включенном устройстве одновременно удерживайте обе кнопки регулировки. Это действие будет блокировать и разблокировать возможность настройки.
- 5. Переворот дисплея:** На выключенном устройстве одновременно удерживайте обе кнопки регулировки. Это действие будет переворачивать изображение на 180 градусов.

## Переключение режимов:

На включенном устройстве нажмите основную кнопку трижды, затем используйте кнопки регулировки для выбора режима работы между VW/Вypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR.

**Настройка мощности:** В режиме VW используйте кнопки регулировки для выбора необходимой мощности в диапазоне от 1W до 80W.



**Настройка температуры:** В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1, M2, M3) используйте кнопки регулировки для выбора необходимой температуры.

## Соединение Bluetooth:


1. Удерживайте кнопку включения, индикатор загорится синим и устройство войдет в режим Bluetooth. Вы услышите звуковое оповещение «Tok tok tok» и приятный голос сообщит вам о входе в режим «Bluetooth Mode».
2. Для поиска и подключения WISMEC ACTIVE, включите Bluetooth в настройках вашего телефона. Выберите пункт «Wismec BTS» для подключения устройства. В случае успеха, приятный голос сообщит вам, что «Bluetooth Connected».
3. Удерживайте кнопку включения для выхода из режима Bluetooth. Вы услышите звуковое оповещение «Tok tok tok» и синий индикатор погаснет.
4. Максимальный радиус Bluetooth может достигать 10 метров. Если вы намерено отключите Bluetooth или покинете зону приёма, приятный голос сообщит вам о том, что «Bluetooth Disconnected» и «Bluetooth Connecting, Please Wait». Если переподключение пройдет успешно, вы услышите «Bluetooth Connected Successfully».
5. Включенное устройство самостоятельно отключится через 5 минут в следующих случаях:
  - (1). Устройству не удалось связаться с мобильным телефоном по Bluetooth;
  - (2). Вы не проигрываете музыку на подключенном по Bluetooth устройстве;
  - (3). Музыка поставлена на паузу;

При отключении вы услышите звуковое предупреждение «Tok tok tok» и синий индикатор погаснет.

## Amor NS Plus :

### Конструкция :

- 1 - Мундштук
- 2 - Верхняя крышка
- 3 - Стекланный корпус
- 4 - Испаритель WS
- 5 - Основание клиромайзера

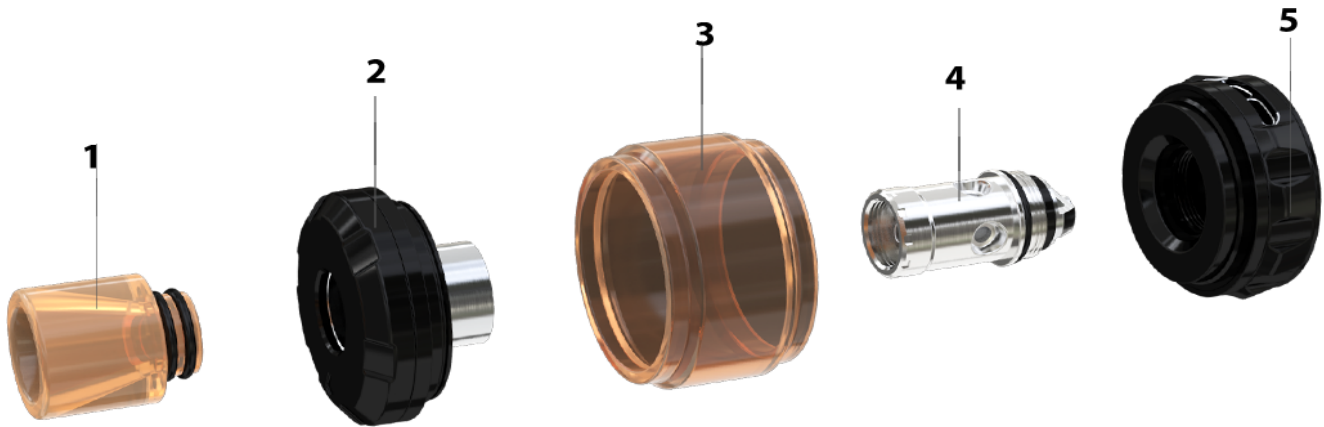

### Характеристики :

- Диаметр: 27 мм
- Высота: 47 мм
- Вес: 47,5 г
- Объем резервуара для жидкости: 2 / 4,5 мл.

### Сборка :

1. Прикрутите верхнюю крышку к воздуховоду и установите сверху мундштук.
2. Смочите испаритель жидкостью для электронных сигарет и вкрутите его в основание.
3. Прикрутите основание клиромайзера к стеклянному корпусу.

### Замена испарителя :

Открутите основание клиромайзера. Испаритель вкручен внутрь основания, открутите его и замените на новый.

### Примечание :

**Не промывайте испаритель водой.**

## Заправка :

- 1) Смочите жидкостью для электронных сигарет испаритель и вкрутите его в основание клиромайзера.
- 2) Установите стеклянную колбу на основание клиромайзера, сдвиньте большим пальцем крышку в сторону.
- 3) Заправьте жидкость для электронных сигарет через заправочные отверстия и сдвиньте крышку обратно в сторону центра бака.
- 4) Перед использованием необходимо повернуть кольцо регулировки подачи воздуха на основании клиромайзера, после этого клиромайзер готов к эксплуатации.



## Примечание:

- 1) Не заправляйте жидкость для электронных сигарет в центральное отверстие для выхода пара;
- 2) Не заправляйте клиромайзер вверх положенного во избежание протечек.
- 3) Если не смочить испаритель перед использованием, то он может сгореть и потребуются заменить его на новый.

## Внимание :

- 1) Хранить в сухом месте, недоступном для детей
- 2) Устройство не рекомендовано для использования некурящими, лицами до 18 лет, беременными, кормящими женщинами.
- 3) Устройство не предназначено для использования людьми, имеющими сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, повышенное кровяное давление, диабет или наличие других заболеваний, при которых запрещено использовать никотиносодержащие продукты.

## Меры предосторожности :

- 1) Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
- 2) Клиромайзер может использоваться при нормальной влажности при температуре от -10°C до 60°C.
- 3) Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных сигарет в сочетании с Amor NS Plus , это может привести к поломке устройства.
- 4) Устройство является технически сложным товаром бытового назначения.

**Условия гарантии :** <https://www.vardex.ru/elektronnaya-sigareta-wismec-active-v-komplekte-s-amor-ns-plus.html>