

Руководство пользователя CUBOID Lite

Введение :

Оборудованный большим 1.4" цветным дисплеем и снабженный самыми передовыми вейперскими функциями, новый Joyetech CUBOID Lite отлично смотрится и прекрасно лежит в руке. Встроенный аккумулятор 3000mAh позволяет выдавать до 80 Ватт мощности и быстро заряжается током до 2А. На вас обязательно произведут впечатление встроенные часы реального времени, предварительный нагрев спирали, автоматический подсчет никотина и температурная защита при зарядке.

Обзор :

510 подпружиненный коннектор, Основная кнопка, TFT дисплей, Кнопки регулировки

Характеристики :

Емкость аккумулятора: 3000mAh

Дисплей: 1.45 дюйма TFT цветной

Диапазон мощности: 1-80W

Режимы парения: Power/Bypass/Temp(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3)

Поддерживаемые сопротивления: 0.05-1.5ohm для режимов Temp/TCR

0.1-3.5ohm для режимов Power/Bypass

Температурный контроль: 100-315°C/200-600°F

Допустимая длина центрального пина атомайзера: 4.0-5.5mm

Ток зарядки: 2.0A

Максимальный выходной ток: 30A

Максимальное выходное напряжение: 9V

Включение и выключение : Пять раз быстро нажмите на основную кнопку для включения или выключения.

Внимание : Если устройство «зависло» после обновления ПО, зажмите кнопку «+» и нажмите тонким предметом кнопку Reset в отверстии.

Предварительный нагрев спирали :


Зажмите основную кнопку, и кнопку «+» для входа в системное меню, затем нажмите кнопку «-» для выбора пункта управления предварительным нагревом.

Нажмите кнопку «+» для входа в раздел настроек предварительного нагрева .

Установите мощность нагрева кнопками регулировки.

Используйте основную кнопку для переключения между управлением мощностью нагрева и временем нагрева .

Зажмите и удерживайте основную кнопку для подтверждения и выхода из меню.

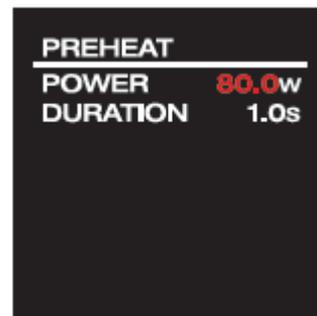


Калькулятор никотина :

Зажмите основную кнопку и кнопку «+» для входа в системное меню, затем дважды нажмите кнопку «-» для выбора пункта подсчета никотина.

Нажмите «-» для включения или выключения функции. Если функция включена , нажмите основную кнопку для перехода во вторую строку, где вы можете выбрать крепость жидкости с помощью кнопки «-» .

В левом верхнем углу главного экрана находится иконка - смайлик счетчика никотина, которая приобретает грустное выражение в случае , если количество потребленного никотина превысило определенный предел.

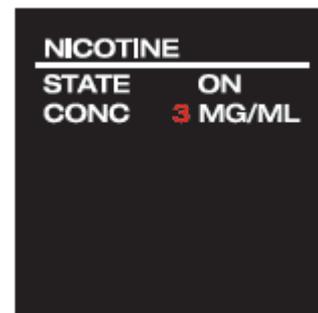


Ограничение мощности :

Для защиты сменного испарителя мы разработали специальную систему, которая автоматически ограничивает максимальную мощность, основываясь на сопротивлении испарителя. В случае, если вы установили испаритель с высоким сопротивлением и выставили слишком большую мощность, она будет понижена, например, до 10 Ватт во избежание подгорания фитиля.

Зажмите основную кнопку и кнопку «+» для входа в системное меню, затем нажмите кнопку «+» четырежды для входа в раздел настроек ограничения максимальной мощности. Кнопкой «+» установите предел мощности.

Настройка длительности затяжки :

Вы можете самостоятельно настроить предел длительности затяжки в интервале от 5 до 15 секунд. Зажмите основную кнопку и кнопку «+» для входа в системное меню, затем трижды «+» для перехода в пункт настройки длительности затяжки. Нажмите «-» для установки длительности затяжки, и основную кнопку для подтверждения.

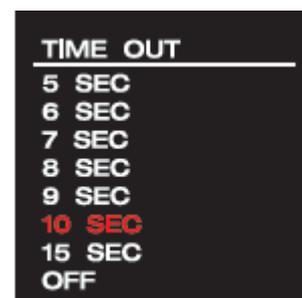


Часы реального времени :

Cuboid Lite имеет встроенную микросхему часов реального времени.

Текущее время может отображаться как на цифровом циферблате , так и на «аналоговом» со стрелками.

Нажмите основную кнопку трижды, затем переключайте режимы кнопкой «+» .Выберите режим часов. Нажмите на основную кнопку четыре раза и вы сможете переключаться между видом циферблата.

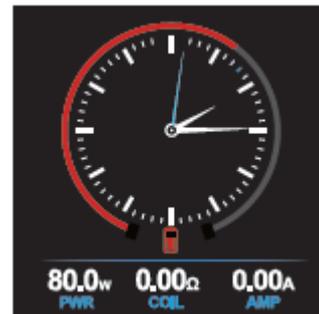

В режиме цифрового циферблата, нажмите основную кнопку четырежды, и нажмите кнопку «->» для входа в режим настройки времени и даты. При мигающих цифрах нажмите кнопку «+» , а затем вы сможете настраивать время и дату , нажимая кнопки «->» и «+» .

Exceed D22

Обзор :

Мундштук (1)

Верхняя крышка (2)


Заправочная горловина (3)

Стеклоанная труба (4)

Сменный испаритель (5)

Воздуховод (6)

Основание атомайзера (7)

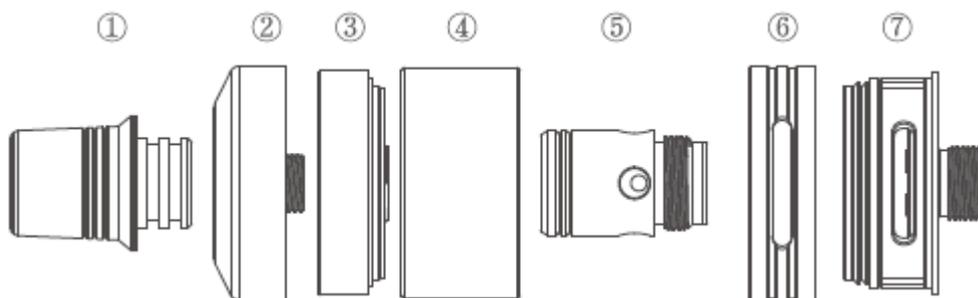


Введение :


Клиромайзер Exceed сочетает в себе удобную систему заправки и возможность тонкой настройки подачи воздуха. Новые сменные испарители серии EX подходят как для кальянной, так и для сигаретной затяжки, и в любом случае обеспечивают превосходный вкус и производительность. Этот клиромайзер удобен и прост в использовании, а также отлично выглядит – прекрасный выбор для разумного вейпера.

Использование :

1 - Снимите верхнюю крышку и заправочный компонент, гнездо для сменного испарителя расположено прямо на нем.

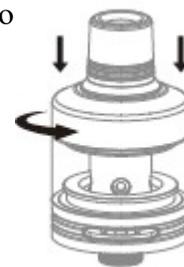

2 - Вывинтите сменный испаритель и замените его новым, если это необходимо.

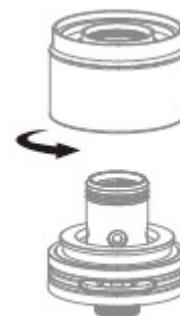

3 - Перед установкой нового испарителя капните несколько капель жидкости прямо в испаритель, убедившись, что его фитиль полностью смочен.



4 - Установите на место заправочный компонент и заполните бак жидкостью через заправочные отверстия в нем.



5 - Закройте верхнюю крышку и настройте подачу воздуха.